

EGS0101



UA | Термометр



Зміст

Інструкції з техніки безпеки та попередження	2
Технічна характеристика	3
Опис іконок та кнопок	4
Описання введення в експлуатацію	5
Мобільна програма.....	6
Керування та функції	9
Вирішування проблем FAQ	12

Інструкції з техніки безпеки та попередження



Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації.




Дотримуйтесь інструкцій з безпеки в цьому посібнику.

- Не втручайтесь у внутрішні електричні схеми виробу – ви можете його пошкодити та автоматично втратити гарантію. Виріб повинен ремонтувати лише кваліфікований фахівець.
- Для чищення використовуйте злегка вологу м'яку тканину. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення – вони можуть подряпати пластикові частини та пошкодити електричні схеми.
- Не використовуйте пристрій поблизу пристроїв, які мають електромагнітне поле.
- Не надавайте виріб надмірному тиску, ударам, пилу, високій температурі або вологості - це може призвести до несправності виробу та пластикових частин.
- Не вставляйте жодних предметів в отвори пристрою.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Захищайте пристрій від падінь і ударів.
- Використовуйте пристрій лише відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним використанням цього пристрою.
- Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відповідною особою відносно користування пристроєм, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитись за дітьми та забезпечити, щоб з пристроєм не гралися.



Технічна характеристика

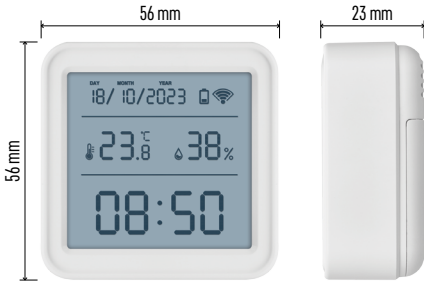

Годинник з керуванням Wi-Fi

Формат часу: 12/24 год

Внутрішня температура: від -10 °C до +60 °C,
роздільна здатність 0,1 °C

Точність вимірювання температури: ± 1 °C

Вологість у приміщенні: від 0 % до 99 % RH,
роздільна здатність 1 %.

Точність вимірювання вологості: ± 5 %

Підключення: Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g/n) /
Zigbee 2402 ~ 2480 МГц

Частотний діапазон: 2,400-2,4835 ГГц

Живлення: 3 батарейки 1,5 В ААА
(не входять в комплект)

Розміри: 56 x 23 x 56 мм



Опис іконок та кнопок




- 1 – час
- 2 – внутрішня температура
- 3 – дата
- 4 – кнопка сполучення
- 5 – значок розряджених батарейок
- 6 – прийом сигналу wifі
- 7 – вологість внутрішня
- 8 – отвір для підвішування
- 9 – батарейний відсік



Описання введення в експлуатацію

1. Вставте батарейки в термометр (3× 1,5 В ААА). Вставляючи батарейки, зверніть увагу на правильну полярність, щоб не пошкодити термометр.
2. Починає блимати іконка прийому Wi-Fi сигналу
3. Якщо іконка Wi-Fi не блимає, натисніть і притримайте кнопку сполучення, щоб завершити процес сполучення з програмою.

Якщо на дисплеї відображається іконка низького заряду батарейки в полі №5 , замініть батарейки.

СКИДАННЯ термометра

Якщо термометр показує неправильні показники або не реагує на натискання кнопок, вийміть і знову вставте батарейки.






Мобільна програма



Термометром можна керувати за допомогою мобільної програми для iOS або Android. Завантажте програму «EMOS GoSmart» для свого пристрою. Натисніть на кнопку «Увійти», якщо ви вже використовуєте програму. В іншому випадку натисніть кнопку «Реєстрація», щоб завершити реєстрацію.

Сполучення з додатком



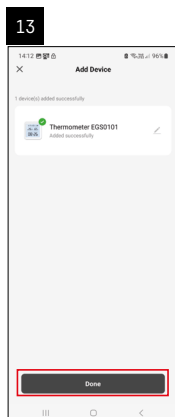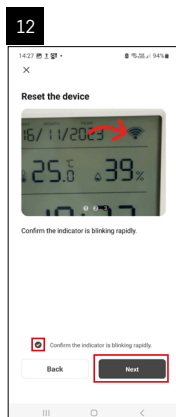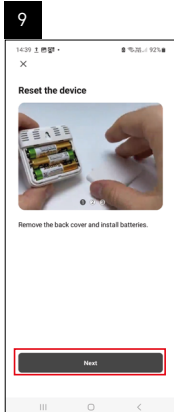

Сполучення шлюзу Zigbee із програмою

(Якщо ви вже використовуєте шлюз, пропустіть це налаштування)

Підключіть кабель живлення до шлюзу, увімкніть на мобільному пристрої підключення GPS і Bluetooth.

У програмі натисніть **Додати пристрій**.

У лівій частині клацніть на **GoSmart** список і клацніть на іконку Smart Multi Gateway IP-1000Z.

Дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб ввести ім'я та пароль мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.

Протягом 2 хвилин відбудеться підключення до програми.

Примітка. Якщо шлюзу не вдається сполучити, повторіть весь процес знову, перевірте налаштування відповідно до посібника шлюзу. Мережа Wi-Fi 5 ГГц не підтримується.

Сполучення пристрою з додатком

Вставте батарейки в термометр, іконка Wi-Fi почне блимати.

Якщо іконка Wi-Fi не блимає, натисніть кнопку з'єднання протягом 5 секунд.

У програмі натисніть на Додати пристрій.

У лівій частині натисніть на GoSmart список і клацніть на іконку Thermo-Hygrometer EGS0101.

Дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб ввести ім'я та пароль мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.

Протягом 2 хвилин буде сполучено із програмою, іконка Wi-Fi буде постійно відображатися на дисплеї термометра.

Примітка. Якщо не вдається сполучити пристрій, повторіть весь процес ще раз. Мережа Wi-Fi 5 ГГц не підтримується.


Вставлення/заміна батарейок

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній стороні термометра.
2. Вийміть використані батарейки.
3. Вставте 3 нові батареї 1,5 В ААА. Обов'язково дотримуйтеся правильної полярності.
4. Закрийте кришку

Якщо батарейки захищені захисною плівкою, її необхідно спочатку зняти.

Використовуйте лише лужні батарейки одного типу, не змішуйте старі та нові батарейки, не використовуйте батарейки 1,2 В зарядні батарейки.




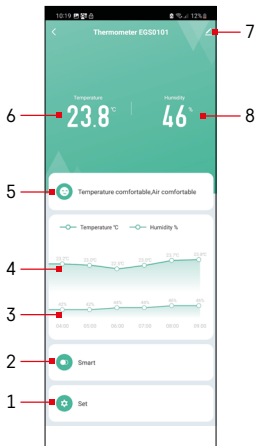

Керування та функції

Меню програми

- 1 – налаштування
- 2 – налаштування сцени та автоматизації, призначені для цього пристрою
- 3 – графік історії вологості
- 4 – графік історії температури
- 5 – актуальний показник температури та вологості
- 6 – актуальна температура
- 7 – розширене налаштування
- 8 – актуальна вологість

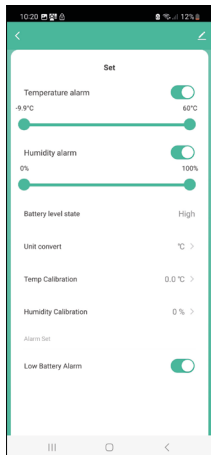

Налаштування


Temperature alarm

Сигналізація температури.

Встановіть бажану температуру за допомогою повзунка вліво/вправо.

При досягненні встановленого значення зобразиться програма сповіщення.

Активация функції – 

Деактивация функції – 


Humidity alarm

Сигналізація вологості.

Відрегулюйте повзунок ліворуч/праворуч до потрібної вологості.

При досягненні встановленого значення зобразиться програма сповіщення.

Активация функції – 

Деактивация функції – 

Battery level state

Стан батарейки в пристрої.

Unit convert

Налаштування одиниці температури °C/°F.

Temp calibration

Калібрування кімнатної температури використовується, наприклад, коли термометр показує 21 °C, але ми хочемо, щоб він показував 20 °C. У цьому випадку значення калібрування встановлено на -1 °C.

Налаштування від -2,0 °C до +2,0 °C по 0,1 °C.

Humidity calibration

Калібрування вологості в приміщенні використовується, наприклад, коли термометр показує 20 %, а ми хочемо, щоб він показував 21 %. У цьому випадку значення калібрування встановлено на -1 %.


Налаштування від -10 % до +10 % по 1 %.

Low battery alarm

У разі розрядження батарейок у пристрої програма відобразиться сповіщення.


Функція активації – 

Функція деактивації – 

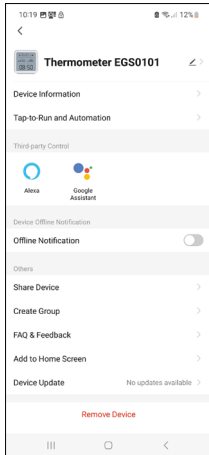

Розширені налаштування

- **Device information** – основні відомості про пристрій
- **Tap-To-Run and Automation** – сцени та автоматизація, призначені для цього пристрою
- **Offline notification** – сповіщення, коли пристрій перебуває в режимі офлайн більше 8 годин (наприклад, відключення живлення)
- **Share Device** – спільне керування пристроєм з іншою особою
- **Create Group** – створення групи схожих пристроїв
- **Faq and Feedback** – часті запитання та відгуки
- **Add to Home screen** – створення іконки пристрою в головному меню телефону
- **Device Update** – оновлення пристрою
- **Remove Device** – роз'єднання пристрою

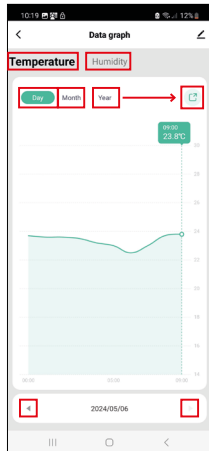


Експорт даних вимірювань

Натисніть у головному меню програми на графік історії вимірювань температури/вологості.


Виберіть вимірювання температури або вологості.

Виберіть вимірювання в межах дня/місяця/року.

Використовуйте стрілку вліво/вправо вниз, щоб вибрати точну дату/місяць/рік.

Натисніть на іконку , введіть адресу електронної пошти та натисніть Підтвердити.

На електронну пошту буде надіслано посилання для скачування файлу у форматі xlsx, посилання дійсне 7 днів.

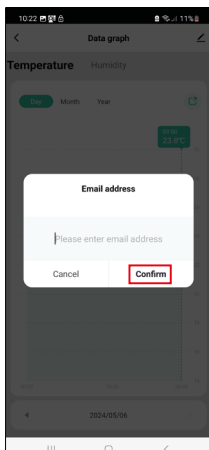

Вирішування проблем FAQ

На дисплеї замість температури/вологості відображається:

- E1 – виміряне значення знаходиться за межами нижнього/верхнього діапазону вимірювання
- Перемістіть пристрій у більш зручне місце

Важко читається дисплей

- Замініть батарейки

Блимає іконка Wi-Fi

- Термометр не сполучений з програми, повторіть процес підключення.
- Термометр не підключений до мережі Wi-Fi перевірте працездатність мережі.

